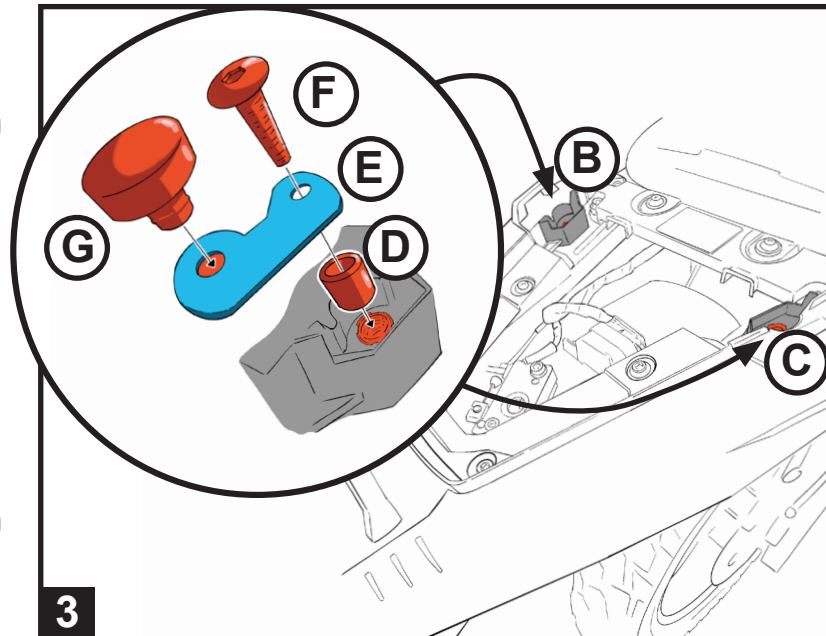
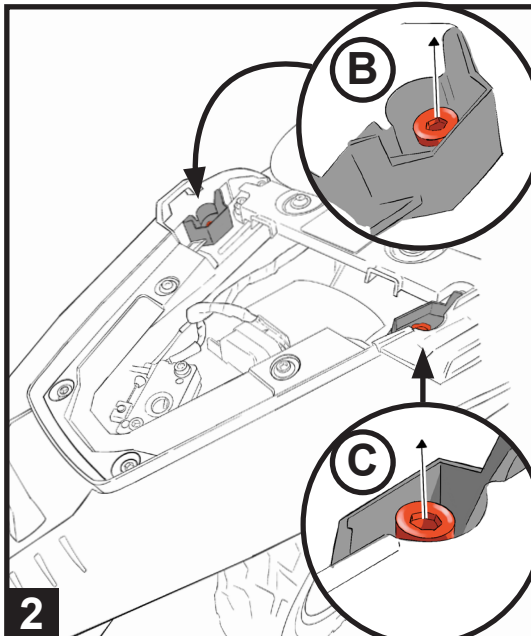
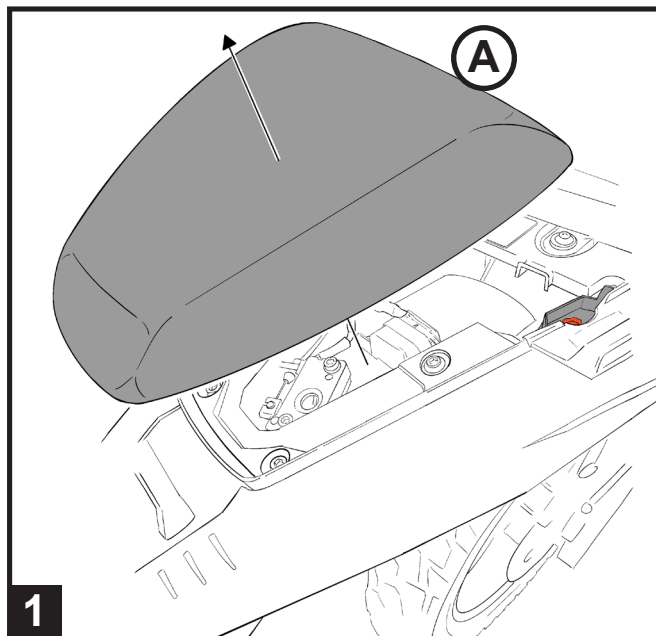


**ATTENZIONE!**Leggere attentamente il foglio *'Informazioni importanti'* prima di procedere.**WARNING!**Carefully read the *'Important informations'* sheet before starting.

EN_

1 - Remove the passenger seat **A** to access fixing points **B** and **C**, and remove the two original screws.


2 - Insert bushings **D**, supplied in the kit, into the holes left free by screws **B** and **C**. On side **B**, secure small plate **E** with screw **F**, both supplied in the Unit Garage kit, then insert rubber grommet **G** into the hole in small plate **E**. Repeat the operation symmetrically on side **C**.

IT_

1 - Rimuovere la sella passeggero **A** per accedere ai punti di fissaggio **B** e **C** e rimuovere le due viti originali


2 - Inserire le boccole **D**, fornite nel kit, nei fori lasciati liberi dalle viti **B** e **C**. Sul lato **B**, fissare il piastrino **E** con la vite **F**, entrambi forniti nel kit Unit Garage, quindi inserire il gommino **G** nel foro del piastrino **E**. Ripetere l'operazione in modo simmetrico sul lato **C**.

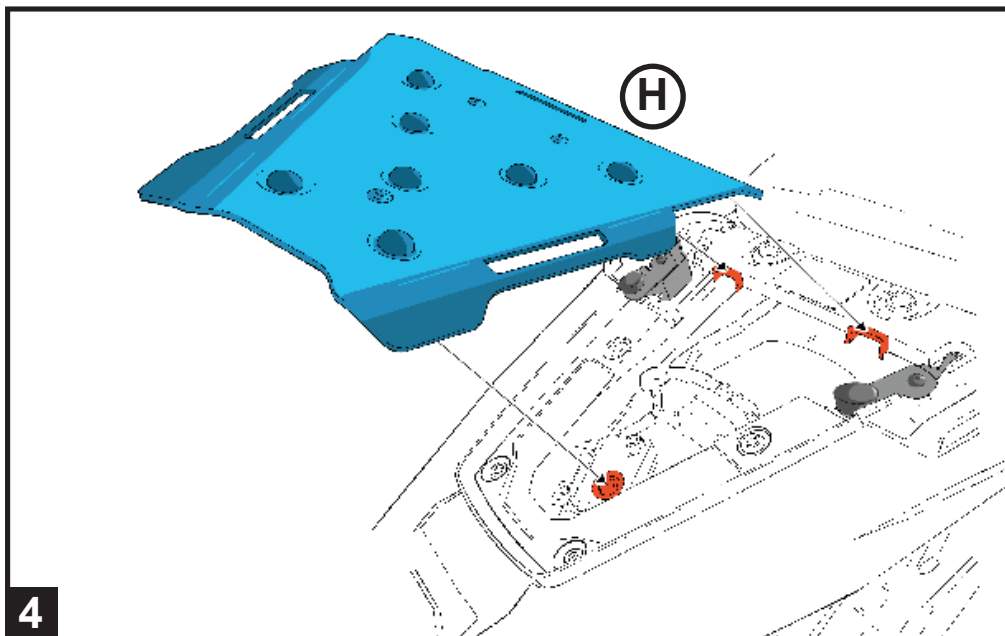

**ATTENZIONE!**Leggere attentamente il foglio '*Informazioni importanti*' prima di procedere.**WARNING!**Carefully read the '*Important informations*' sheet before starting.

3 - Snap-fit the Unit Garage plate H into the same slots used for the passenger seat.

WARNING: before refitting the passenger seat, both rubber grommets G must be removed, otherwise the seat cannot be fitted.

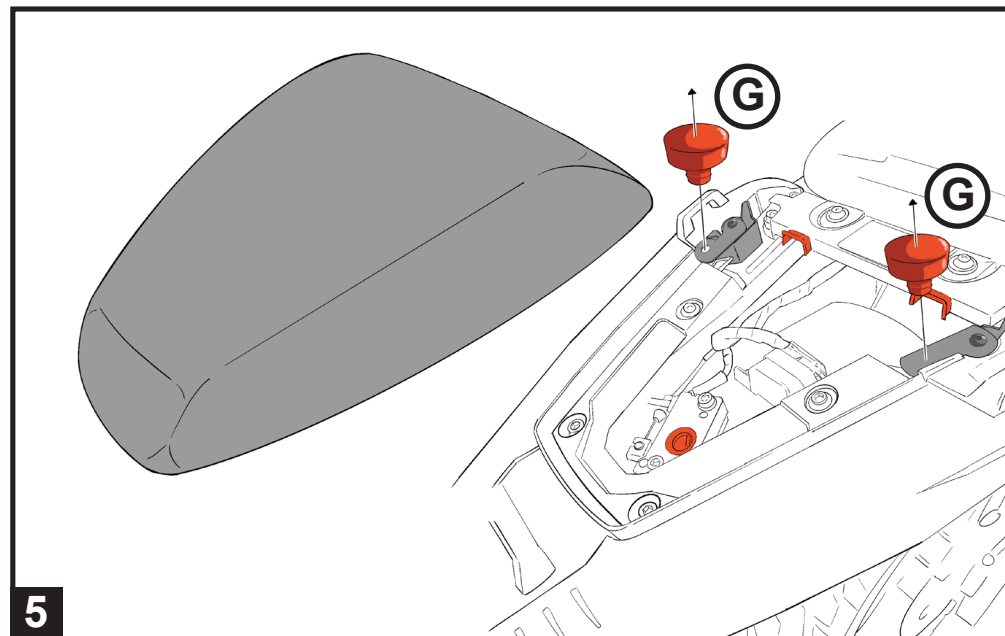

3 - Agganciare a incastro la piastra Unit Garage H negli stessi alloggiamenti previsti per la sella passeggero.

ATTENZIONE: prima di rimontare la sella passeggero, è necessario rimuovere entrambi i gommini G, altrimenti la sella non può essere inserita.