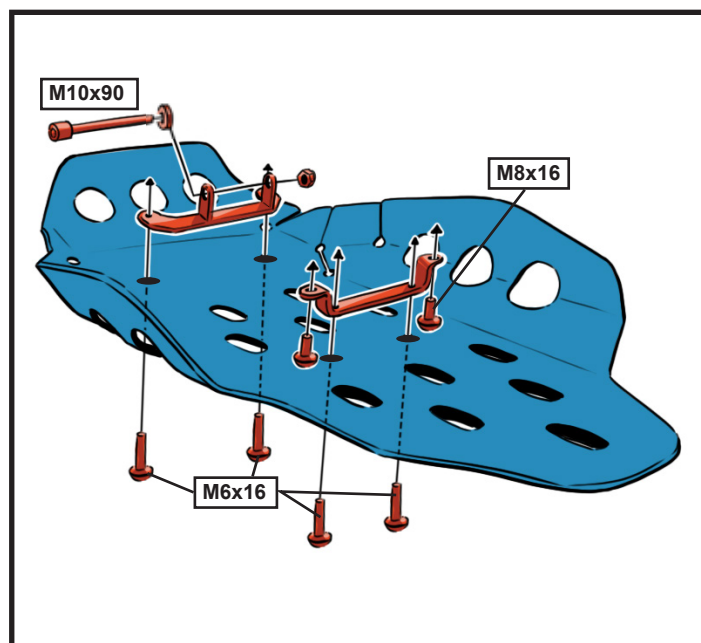
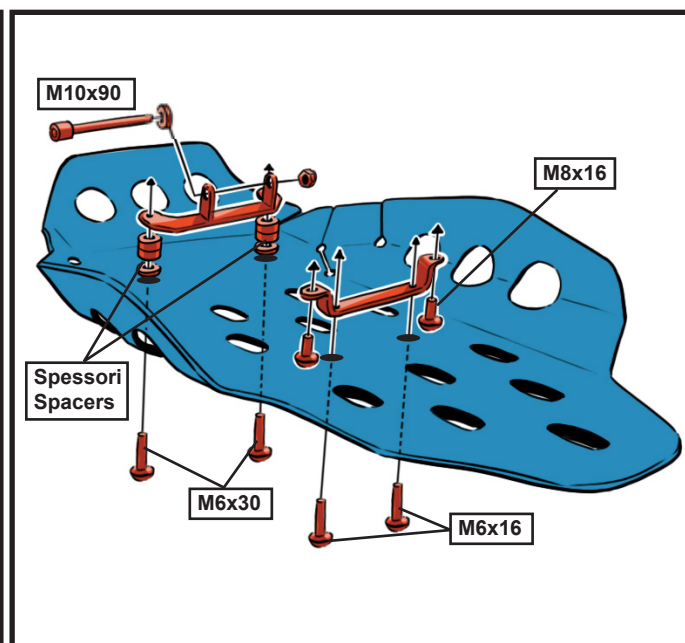


**ATTENZIONE!**Leggere attentamente il foglio '*Informazioni importanti*' prima di procedere.**WARNING!**Carefully read the '*Important informations*' sheet before starting.

EN_ After removing the original skid plate, install the Force skid plate by following the diagram corresponding to the combination with the catalytic converter installed on your motorcycle:

IT_ Dopo aver rimosso il paramotore originale, fissare il paramotore Force seguendo lo schema riferito alla combinazione con il catalizzatore che si possiede sulla propria moto:

**CATALIZZATORE ORIGINALE/
OEM CATALYST****AKRAPOVIČ DECAT****UNIT GARAGE DECAT**