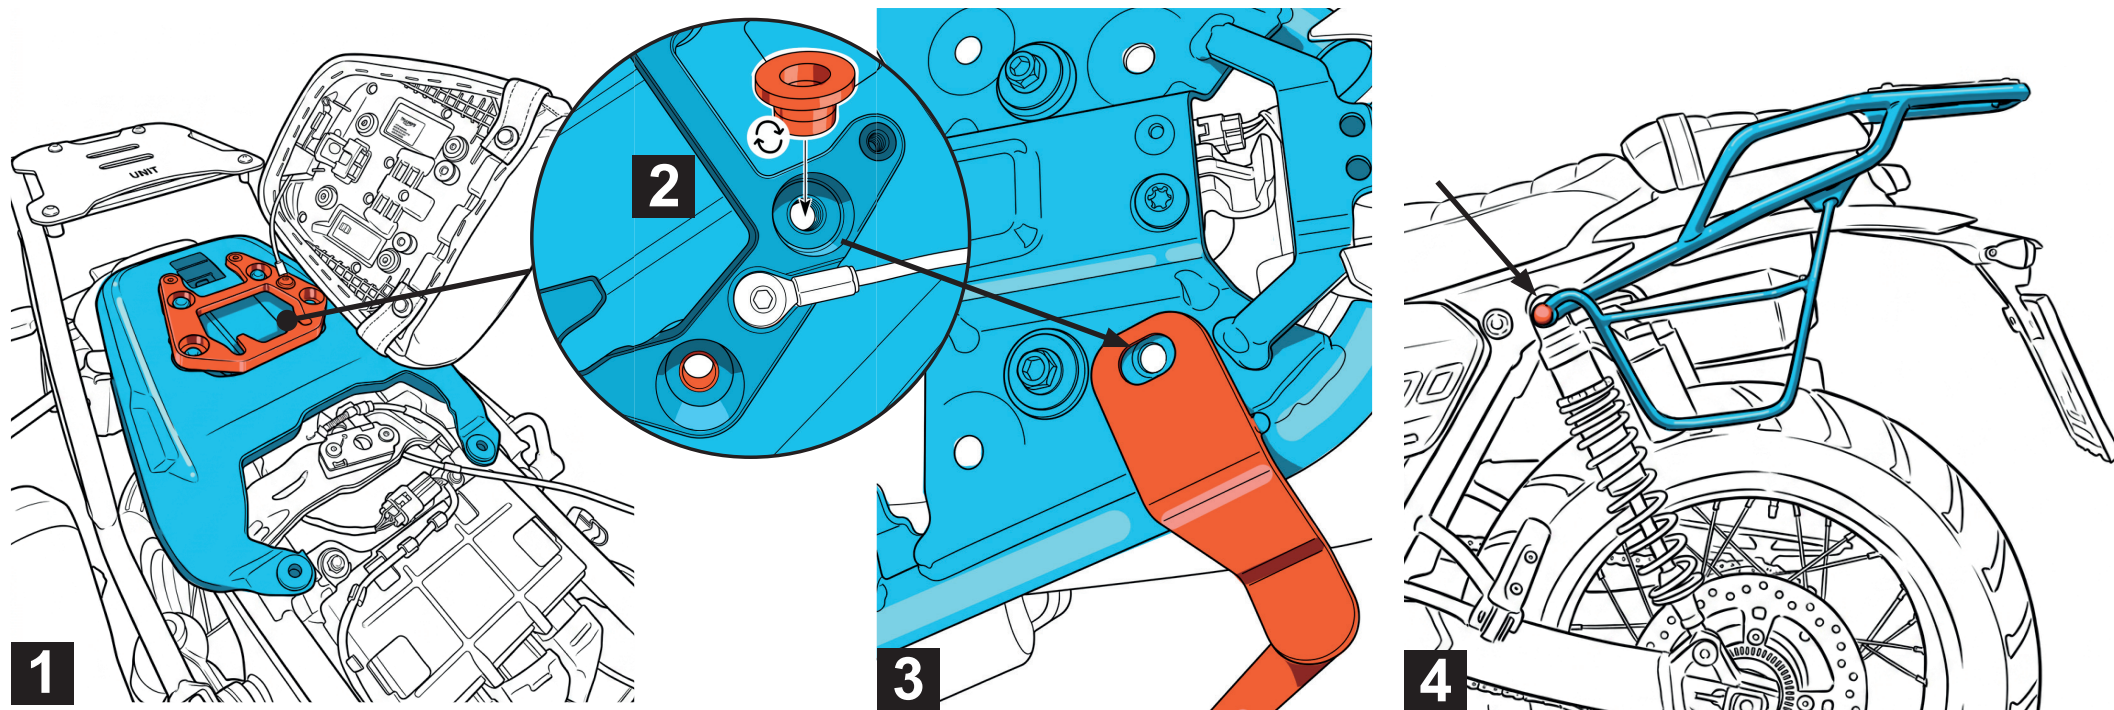


**ATTENZIONE!**Leggere attentamente il foglio *'Informazioni importanti'* prima di procedere.**WARNING!**Carefully read the *'Important informations'* sheet before starting.**EN_INSTALLATION:**

1. To correctly fit the side pannier frame, it is necessary to invert one of the metal bushings found underneath the passenger seat base. Start by removing the passenger seat and unscrewing the base indicated in image 1

2. Take out the steel bushing of the left rear hole (right if installing the right side frame) Take it out from the bottom and insert it again from the top. The collar should be visible from the top when you reposition the base on the motorcycle.

3. Now place the side pannier frame over the correct hole and insert the screw into the base with inverted bushing. Keep everything loose.

4. Install the front part of the frame over the rear shock mounting point. Now tighten everything.

IT_ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Per montare correttamente il telaio della borsa laterale, è necessario invertire una delle bussole metalliche situate sotto la base della sella passeggero. Iniziare rimuovendo la sella passeggero e svitando la base indicata nell'immagine 1.

2. Estrarre la bussola in acciaio dal foro posteriore sinistro (destra se si installa il telaio del lato destro). Estrarla dal basso e reinserirla dall'alto. Il collarino deve essere visibile dall'alto quando si riposiziona la base sulla moto.

3. Posizionare ora il telaio della borsa laterale sopra il foro corretto e inserire la vite nella base con la bussola invertita. Mantenere tutto allentato.

4. Installare la parte anteriore del telaio sopra il punto di montaggio dell'ammortizzatore posteriore. Ora stringere tutto.

