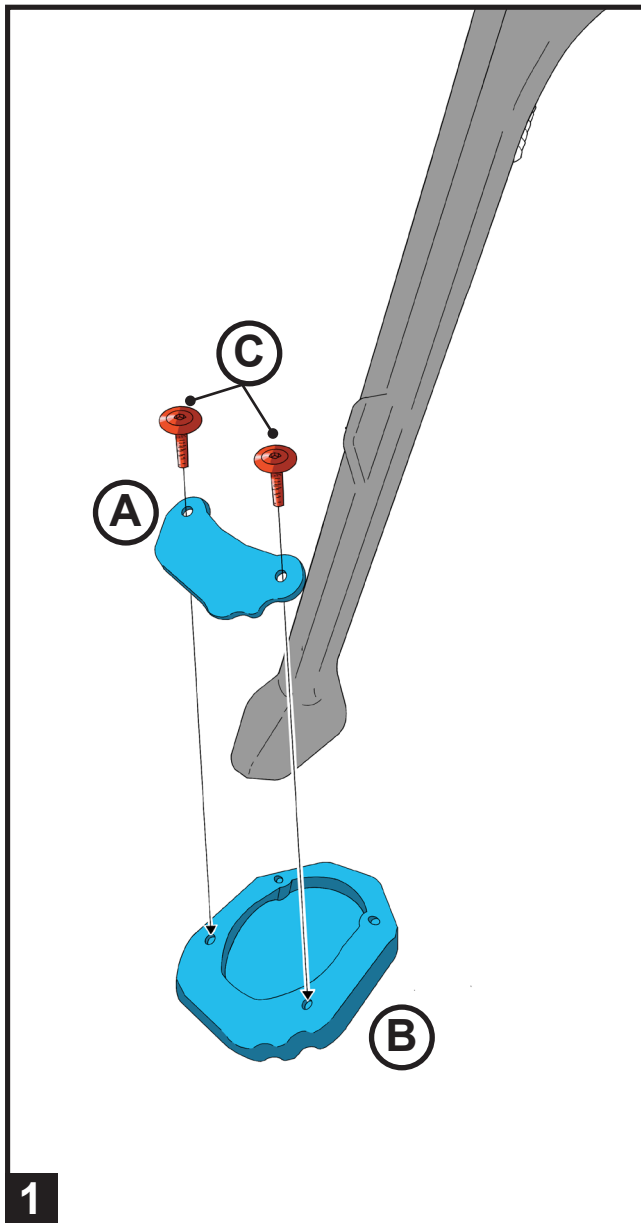
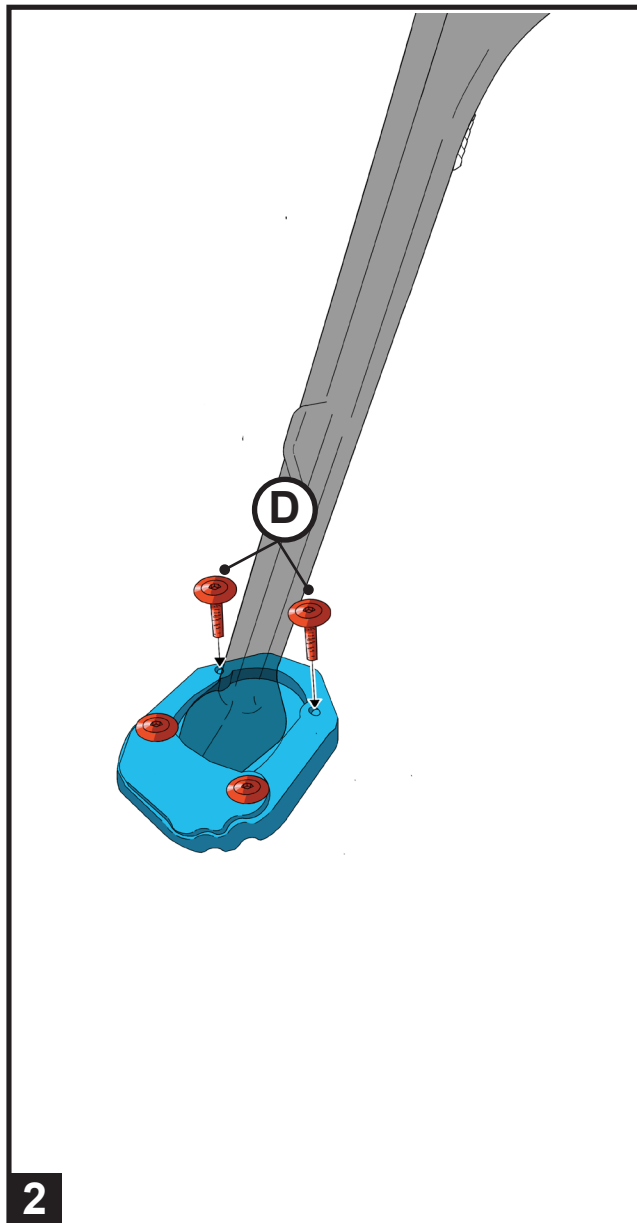


**ATTENZIONE!**Leggere attentamente il foglio *'Informazioni importanti'* prima di procedere.**WARNING!**Carefully read the *'Important informations'* sheet before starting.**1****2**

EN_ The image is for illustrative purposes only and may not necessarily correspond to your motorcycle model. All Unit Garage side-stand base extensions use screw fastening, with two different configurations: the screws either act directly on the original side-stand base or clamp a steel plate.

1 – Position the Unit Garage extension **B** underneath the original side-stand base. It is recommended to apply a few drops of silicone between the two surfaces.

2 – Proceed with the installation according to the model purchased:

With steel plate **A**: position the steel plate and tighten the corresponding screws **C**. (Figure 1)

Without steel plate: tighten screws **D**, which act directly on the original side-stand base. (Figure 2)

NB: In both cases, before tightening the screws, it is recommended to apply one drop of medium-strength Loctite threadlocker to the threads of each screw.

IT_ L'immagine è puramente indicativa e non si riferisce necessariamente al vostro modello di moto. Tutte le estensioni della base del cavalletto Unit Garage utilizzano un fissaggio a vite, con due varianti: le viti agiscono direttamente sulla base del cavalletto originale oppure serrano un piastrino in acciaio.

1 – Posizionare l'estensione Unit Garage **B** sotto la base del cavalletto originale. Si consiglia di applicare qualche goccia di silicone tra le due superfici.

2 – Procedere al fissaggio in base al modello acquistato:

Con piastrino in acciaio **A**: posizionare il piastrino e serrare le relative viti **C**. (Figura 1)

Senza piastrino: serrare le viti **D**, che agiscono direttamente sulla base del cavalletto originale. (Figura 2)

NB: in entrambi i casi, prima del serraggio, si consiglia di applicare una goccia di frenafili Loctite a media resistenza sul filetto di ciascuna vite.

