


EN_For mounting on our aluminium front fender: on the inside of the fender trace a line at 12mm from the edge. (1) Using the plastic extension as a template make 3, 5mm holes on the line. (2) Insert the shorter screws starting with the one in the middle. Pull the plastic until you can fit the other 2 screws, the plastic will follow the curvature of the mudguard. (2)

For plastic mudguards: We recommend positioning it at 40mm from the edge.(3) Use the fender extension as a template by positioning it on the inside. Start by drilling the central hole with a 5mm drill. Insert the longer screw, and fix the extension. Now you can drill the other two holes and insert the two missing screws.

IT_Per il montaggio sul parafango anteriore in alluminio: tracciare una linea all'interno del parafango a 12 mm dal bordo. (1) Utilizzando la prolunga in plastica come modello fare 3 fori da 5mm sulla linea. (2) Inserire le viti piu corte iniziando con quella al centro. Tirare la plastica fino a poter montare le altre 2 viti, la plastica seguira la curvatura del parafango. (2)

Per i parafanghi in plastica: Consigliamo di posizionare la prolunga a mm 40 dal bordo(3). Utilizzare la prolunga parafango come modello posizionandola all' interno. Cominciare dal foro centrale praticando un foro da 5mm. Inserire la vite piu lunga nel foro centrale, posizionare la prolunga. Puoi praticare gli altri due fori ed inserire le due viti mancanti.

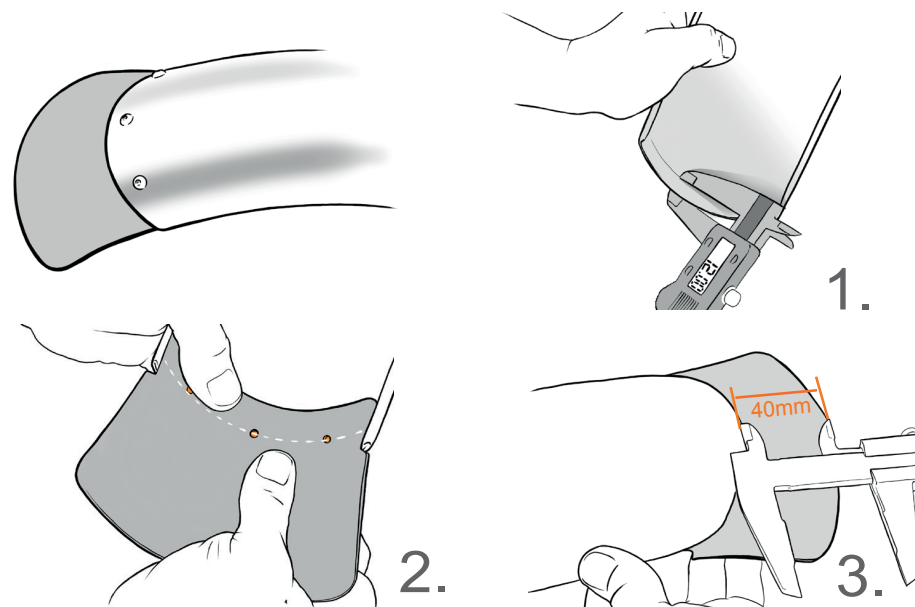

EN_For mounting on our aluminium front fender: on the inside of the fender trace a line at 12mm from the edge. (1) Using the plastic extension as a template make 3, 5mm holes on the line. (2) Insert the shorter screws starting with the one in the middle. Pull the plastic until you can fit the other 2 screws, the plastic will follow the curvature of the mudguard. (2)

For plastic mudguards: We recommend positioning it at 40mm from the edge.(3) Use the fender extension as a template by positioning it on the inside. Start by drilling the central hole with a 5mm drill. Insert the longer screw, and fix the extension. Now you can drill the other two holes and insert the two missing screws.

IT_Per il montaggio sul parafango anteriore in alluminio: tracciare una linea all'interno del parafango a 12 mm dal bordo. (1) Utilizzando la prolunga in plastica come modello fare 3 fori da 5mm sulla linea. (2) Inserire le viti piu corte iniziando con quella al centro. Tirare la plastica fino a poter montare le altre 2 viti, la plastica seguira la curvatura del parafango. (2)

Per i parafanghi in plastica: Consigliamo di posizionare la prolunga a mm 40 dal bordo(3). Utilizzare la prolunga parafango come modello posizionandola all' interno. Cominciare dal foro centrale praticando un foro da 5mm. Inserire la vite piu lunga nel foro centrale, posizionare la prolunga. Puoi praticare gli altri due fori ed inserire le due viti mancanti.