




ATTENZIONE!

Leggere attentamente il foglio *'Informazioni importanti'* prima di procedere.

WARNING!

Carefully read the *'Important informations'* sheet before starting.

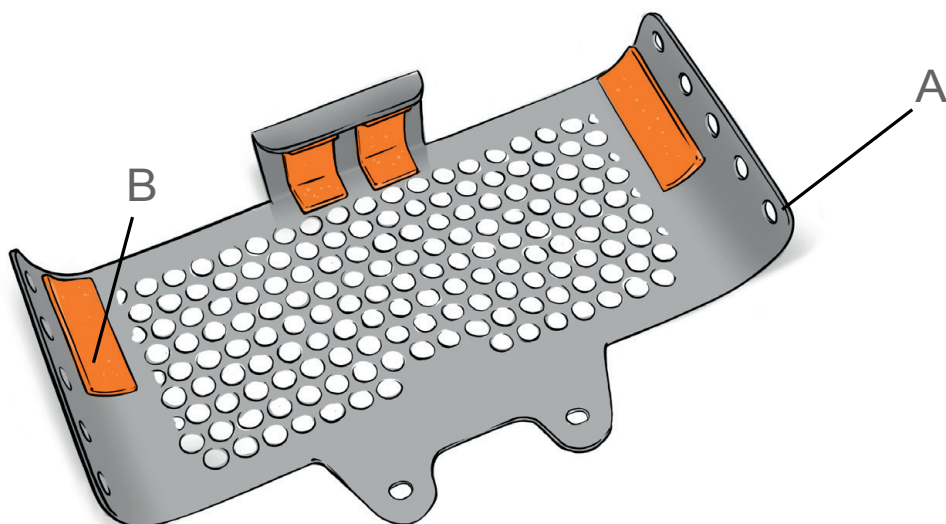

EN_Attach the 4 included pieces of foam tape as shown in the image above. Mount the radiator protection using the 2 original screws at the top of the radiator.

IT_Attaccare i 4 adesivi antivibranti in neoprene, come da immagine. Montare la protezione usando le 2 viti originali di fissaggio nella parte superiore del radiatore.




ATTENZIONE!

Leggere attentamente il foglio *'Informazioni importanti'* prima di procedere.

WARNING!

Carefully read the *'Important informations'* sheet before starting.

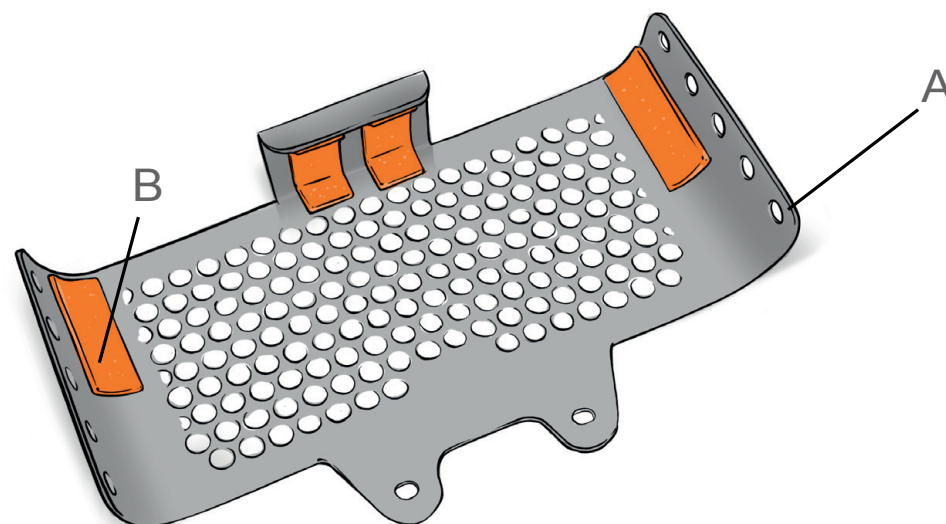

EN_Attach the 4 included pieces of foam tape as shown in the image above. Mount the radiator protection using the 2 original screws at the top of the radiator.

IT_Attaccare i 4 adesivi antivibranti in neoprene, come da immagine. Montare la protezione usando le 2 viti originali di fissaggio nella parte superiore del radiatore.