


**IMPORTANT!**  
Connect safety wire!  
Collegare il filo di sicurezza!

**EN** Assemble the pipe as pictured below. Part 5683651 connects to the mounting point on the passenger frame. Do not forget to connect the safety wire!

**IT** Montare la Marmitta come illustrato di seguito. Collegare il codice 5683651 al supporto sul telaio del passeggero. Importante, collegare il filo di sicurezza!

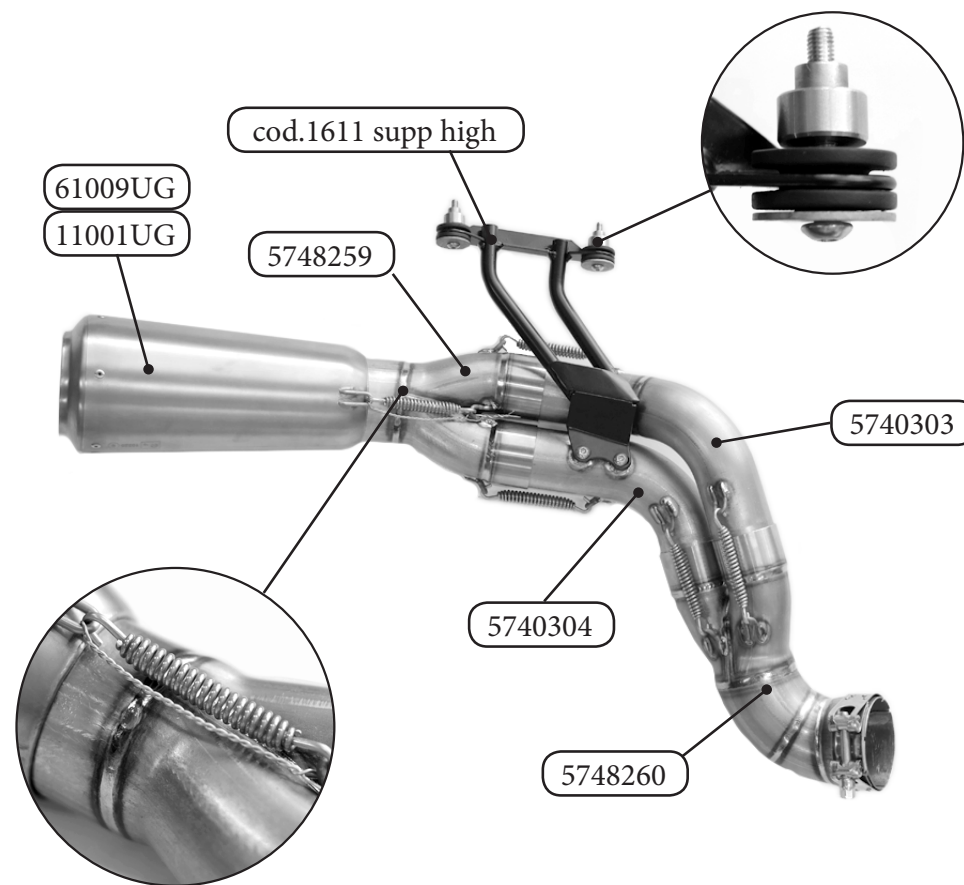

**IMPORTANT!**  
Connect safety wire!

**EN** Assemble the pipe as pictured below. Do not forget to connect the safety wire!

**IT** Montare la Marmitta come illustrato di seguito. Importante, collegare il filo di sicurezza!