


**UNIT**<sup>®</sup>  
GARAGE

cod. 1918 / 1906  
Barra paracilindri  
Crash bar

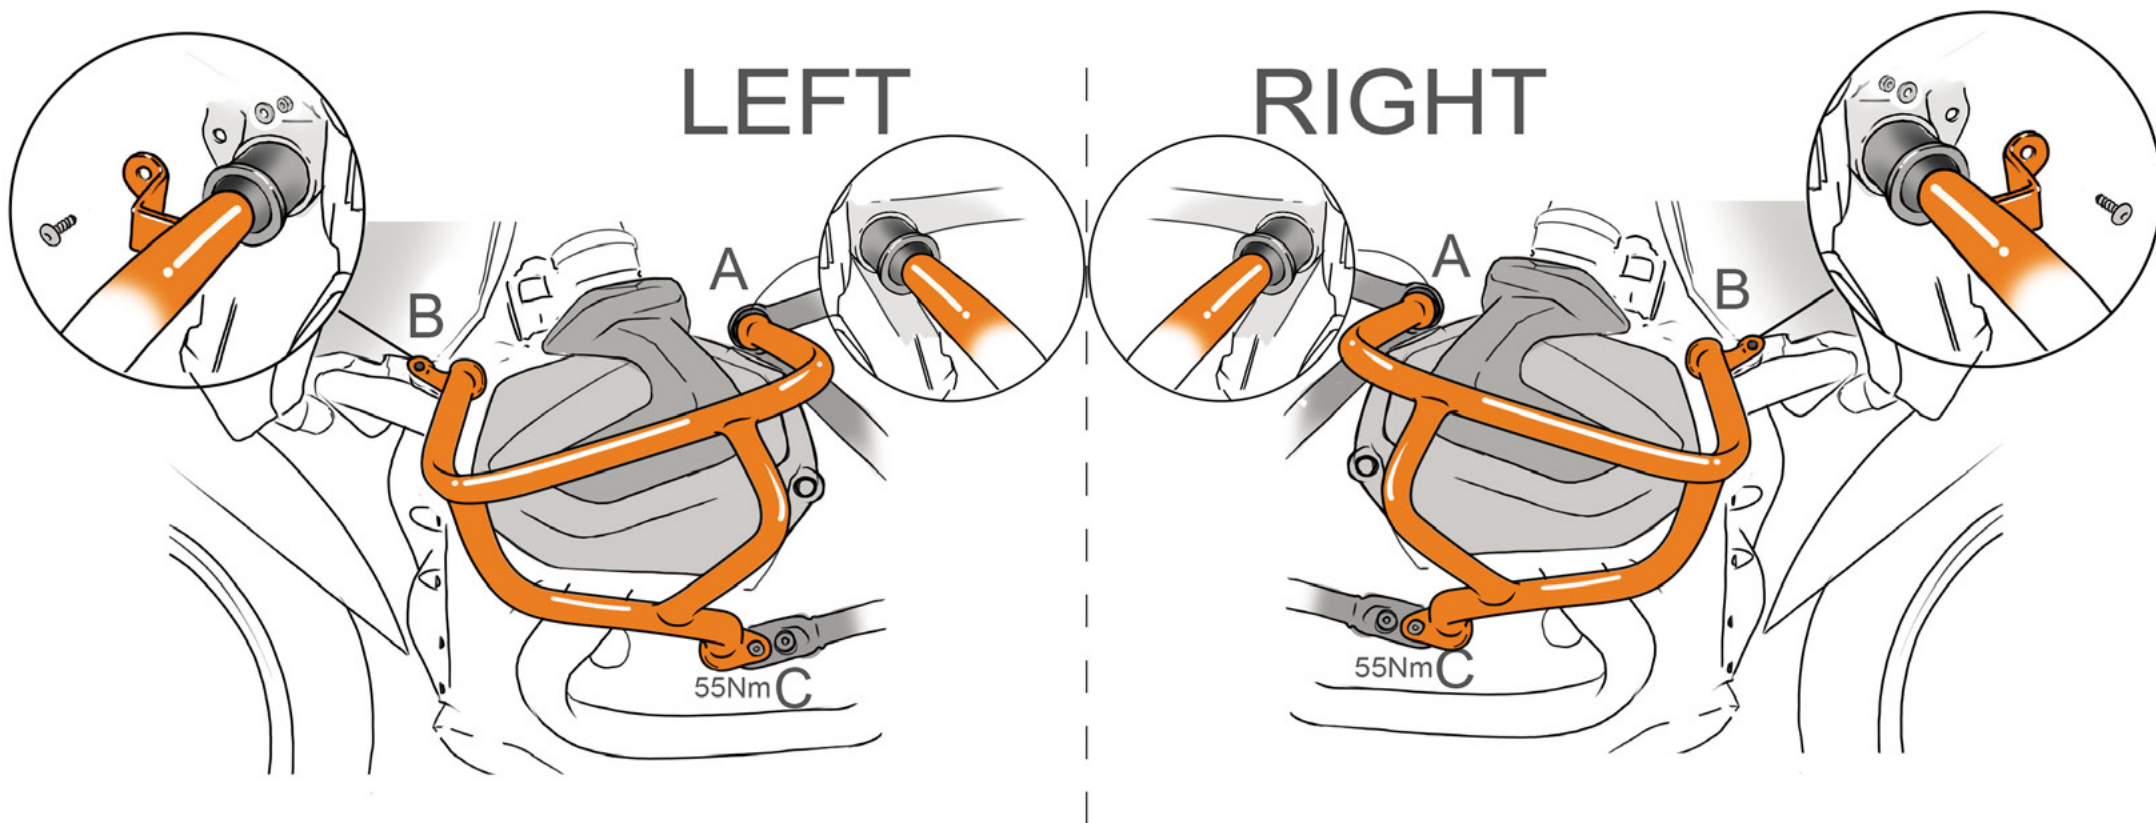

EN  
A: insert the plastic bushing in the hole and then the bar inside it.  
B: use the plastic bushing and screw with nut and spacer.  
C: re-use the original screw of the frame.

IT  
A: inserire la boccia di plastica nel foro e successivamente la barra al suo interno.  
B: utilizzare la boccia in plastica e avvitare con dado e distanziale.  
C: riutilizzare la vite originale del telaio.